

集中コンセント BOX
30C 下 FC7~12
60C 下 LHO1~4
平行 15A 直 × 2 口
200V 20D 直 × 2 口
DMXout × 2 系統

3φ 3線 50A(200V)
端子 (+ネジ)
ボルト径 5mm
com-lok 出し有
※アース有

60C
下 LHO1~4

UHO #71#72#63#22

LHO #72#59#22#40


60C
上 LHO1~4

3φ 4-200A(100V)
端子 (6角ネジ 5mm)
ボルト径 6mm
com-lok 出し有
・60C 直電源 × 4 口
1φ 3-100A(100/200V)
端子 (+ネジ)
ボルト径 6mm
※アース有

集中コンセント BOX
30C 上 FC7~12
60C 上 LHO1~4
平行 15A 直 × 2 口
200V 20D 直 × 2 口
DMXout × 2 系統


搬入口

- 1350
- ホリ幕
- 250
- バック幕
- 300
- BT7
- 1450
- 正反
- UHO
- 450
- 袖幕 2
- 300
- BT6
- 1550
- 天反
- 3SUS
- 450
- 引割 2
- 250
- 文字幕 3
- 300
- BT5
- 400
- BT4
- 600
- 2SUS
- 850
- 2BO(スクリーン)
- 300
- 引割 1
- 250
- 文字幕 2
- 300
- BT3
- 250
- BT2
- 350
- 天反前吊り BT
- 400
- 1SUS
- 430
- 1BO
- 250
- 袖幕 1
- 250
- 文字幕 1
- 250
- BT1
- 300
- 暗転幕
- 290
- 緞帳
- 可動プロセ

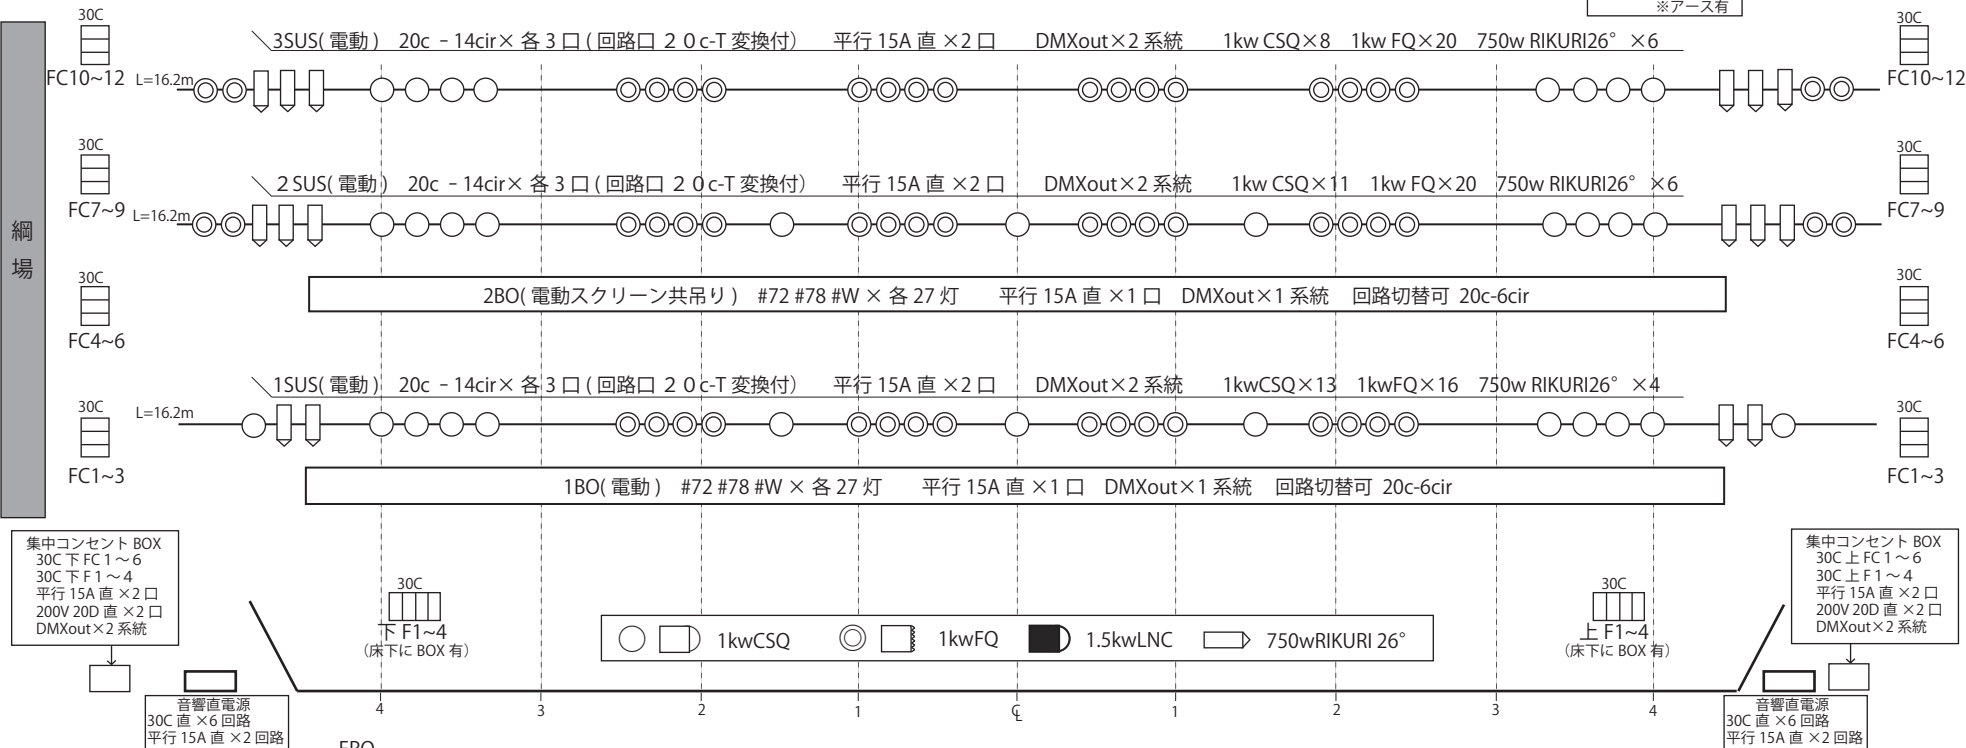


集中コンセント BOX
30C 下 FC1~6
30C 下 F1~4
平行 15A 直 × 2 口
200V 20D 直 × 2 口
DMXout × 2 系統

集中コンセント BOX
30C 上 FC1~6
30C 上 F1~4
平行 15A 直 × 2 口
200V 20D 直 × 2 口
DMXout × 2 系統

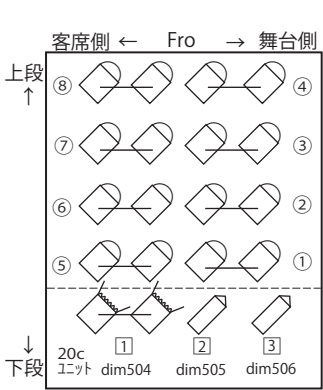


FRO
60C-ND 回路 × 2 口
平行 15A 直 × 2 口
DMXout × 2 系統

1GL 60C-ND 回路 × 2 口 DMXout × 2 系統
2GL 60C-ND 回路 × 2 口 DMXout × 2 系統

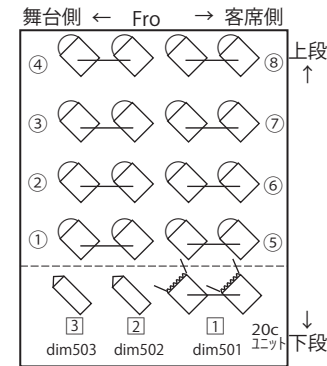

舞台間口
幅 17m
高さ 8~12m
奥行 11.6m
※舞台幅からホリ幕まで

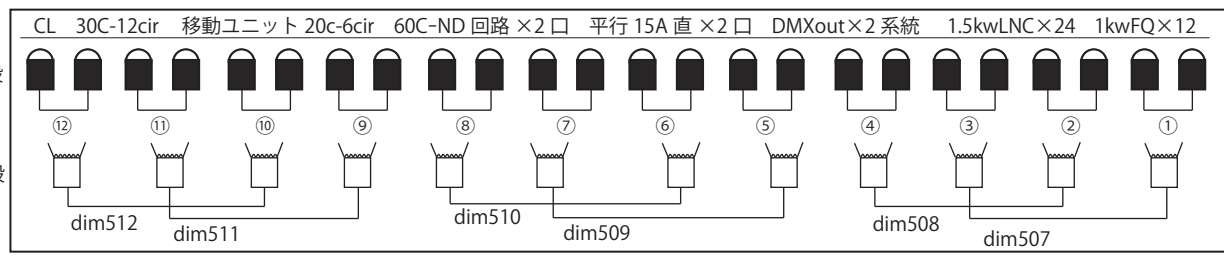

クリアカム常設場所
調光室 音響室 ピンルーム × 2
舞台上 下 ※仮設分 × 3 セット有

2kw クセノンピン × 2
ツイスト直 × 計 4 口

調光室客席上手後方